


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

МОДЕЛИ СЕЙФОВ TECHNOMAX ESC, EHC FTE



Перед началом эксплуатации сейфа, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство. Не рекомендуем хранить инструкцию в сейфе.

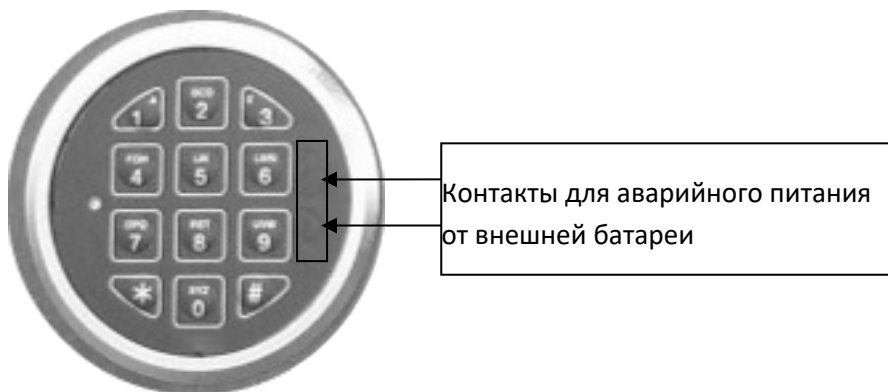

Характеристики

- Данный электронный замок позволяет использовать два различных кода (мастер-код и код второго пользователя). И тот и другой код должны быть 6-значными.
- Новые сейфы поставляются с предустановленным заводским мастер-кодом 123456. Код второго пользователя на новых сейфах не установлен.
- Данный замок имеет настраиваемую функцию задержки открывания (от 0 до 99 мин). На новых сейфах она выключена.
- Замок имеет внешние контакты на клавиатуре для подключения внешнего питания (от батареи).

Как открыть сейф

1. Введите мастер-код (для нового сейфа 123456).
 - а. Если вы набрали правильный код, последует двойной звуковой сигнал.
 - б. Если вы набрали код неправильно, последует длинный звуковой сигнал.
2. Если функция задержки открытия выключена, вы можете открыть дверь.
3. Если функция задержки открытия включена, начинается отсчет времени (во время периода задержки открытия светодиод загорается каждые 2 секунды).
4. По окончании времени задержки будет запущен отсчет времени окна открытия (в этот период времени зуммер будет подавать звуковой сигнал каждые 2 секунды).
5. Введите мастер-код еще раз и откройте дверь. Если дверь не будет открыта в течение 3 секунд, замок автоматически закрывается.

Защита от подбора кода


В случае четырехкратного последовательного ввода неверного кода срабатывает защита от подбора кода – замок блокируется на 5 минут. В течение этого периода светодиод загорается каждые 10 секунд и нажатие любой клавиши сопровождается длинным звуковым сигналом.

По окончании времени блокировки вы можете снова набрать код. В случае двукратного неверного набора кода замок будет снова заблокирован на 5 минут.

Смена мастер-кода

Смена кода проводится исключительно при открытой двери!

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу 0, пока не услышите двойной звуковой сигнал.
2. Введите действующий мастер код (для нового сейфа 123456). Последует двойной звуковой сигнал.
3. Введите новый мастер-код. Последует двойной звуковой сигнал.
4. Повторите новый мастер-код. Последует двойной звуковой сигнал.
5. Перед первым закрытием двери сейфа после смены кода настоятельно рекомендуем открыть и закрыть замок несколько раз, используя новый код (ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ).

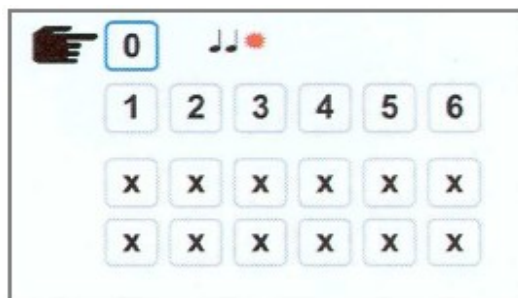

Примечание: при возникновении ошибок во время смены мастер-кода прозвучит длинный звуковой сигнал. При этом в памяти замка останется код, выставленный перед ошибкой (в новом сейфе - 123456). Перейдите к новой корректной установке мастер-кода, повторяя операции, описанные в пунктах 1-4 данного раздела.

Внимание: в случае, если мастер-код забыт, понадобится вскрытие сейфа с неизбежным его повреждением.

Установка кода второго пользователя

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу 1, пока не услышите двойной звуковой сигнал. Во время следующих шагов светодиод будет гореть.
2. Введите действующий мастер код.
3. Введите новый код второго пользователя. Последует двойной звуковой сигнал.
4. Повторите новый код второго пользователя. Последует двойной звуковой сигнал.



Удаление кода второго пользователя

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу 3, пока не услышите двойной звуковой сигнал. Во время следующих шагов светодиод будет гореть.
2. Введите действующий мастер код.
3. Код второго пользователя удален.



Проверка работоспособности клавиатуры

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу 5, пока не услышите двойной звуковой сигнал.
2. Введите следующую последовательность цифр: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.

Если клавиша работает нормально, вы услышите двойной звуковой сигнал. В обратном случае прозвучит длинный сигнал, свидетельствующий о том, что клавиша не работает.



Установка задержки открытия

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу 9, пока не услышите двойной звуковой сигнал.
Во время следующих шагов светодиод будет гореть.
2. Введите действующий мастер код.
3. Введите желаемое время задержки открытия (2 цифры от 00 до 99 минут), а также время окна открытия (2 цифры от 01 до 19 минут). Например, если вы хотите запрограммировать задержку в 26 мин. и окно открытия в 12 мин., следует ввести 2612.
Последует двойной звуковой сигнал.
4. Повторно введите значение времени задержки открытия и окна открытия. Последует двойной звуковой сигнал.



Примечание: время задержки открытия может быть увеличено в любой момент.

Выключение задержки открытия

1. Введите действующий мастер код.
 2. Дождитесь окончания времени задержки открытия, настроенного ранее.
 3. В течение периода окна открытия (зуммер подает звуковой сигнал каждые 2 сек.) нажмите и удерживайте клавишу 9 до тех пор, пока не услышите двойной звуковой сигнал. Во время следующих шагов светодиод будет гореть.
 4. Введите действующий мастер-код. Последует двойной звуковой сигнал.
 5. Введите код 0001. Последует двойной звуковой сигнал.
 6. Повторите ввод кода 0001. Последует двойной звуковой сигнал.
- Задержка времени открытия выключена.

Примечание: минимальный возможный период задержки открытия – ноль минут. Минимальный возможный период окна открытия – 1 минута. При вводе значения 0001 замок работает без задержки открытия.

Замена батареи

Серия звуковых сигналов при открытии сейфа говорит о низком заряде батареи. Замените батарею в ближайшее время. Используйте только новые батареи **9-volt LR61 Alkaline** от известных производителей (мы рекомендуем DURACELL).

Открытие сейфа при полностью разряженной батарее

Если заряд батареи уже недостаточен для того, чтобы открыть сейф, приобретите новую батарейку 9-volt LR61 Alkaline и подсоедините ее снаружи к контактам на клавиатуре. Убедитесь, что «-» контакт батарейки соединен с большим контактом на клавиатуре, а «+» контакт батарейки соединен с меньшим контактом на клавиатуре.

Когда батарейка установлена на соответствующие контакты, вы можете ввести код и открыть дверь.

Снимите новую батарейку с контактов на клавиатуре замка и замените старую батарейку внутри сейфа на новую.



ВНИМАНИЕ!

Выбрасывая ненужные батарейки вместе с обычным бытовым мусором вы наносите значительный вред окружающей среде. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для утилизации старых батарей должны быть использованы специальные места.