

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ МОДЕЛИ «DIPLO» с кодовым механическим и ключевым замком



Внимание!

Все сейфы модели DIPLO поставляются с заводской кодовой комбинацией: 111.

Открытие сейфа

Наберите указанную выше комбинацию, вращая лимбы (А-В-С на **рис.1**) по часовой стрелке (слева направо), откройте дверь ключом.

Смена кодовой комбинации (производится всегда при втянутых ригелях)

1. Головкой ключа или ребром монеты перевести ручку (Р) в положение 1 – горизонтальное расположение риски (**рис.2**).
2. Поворачивая лимбы по часовой стрелке, установите новую кодовую комбинацию.
3. Переведите ручку (Р) в изначальное положение 2 (вертикальное положение риски).
Так устанавливается новая комбинация.

Внимание! Перед первым закрытием сейфа после смены кодовой комбинации настоятельно рекомендуем открыть и закрыть замок несколько раз с новой комбинацией (ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ).

4. Поверните лимбы в произвольные случайные положения, чтобы ваша кодовая комбинация оставалась в секрете.

Сброс забытой или неверно установленной кодовой комбинации

Эта процедура должна проводиться **только при открытой дверце сейфа**.

1. Поверните все три лимба против часовой стрелки до упора.
2. Обратите внимание на верхнее из трех небольших отверстий, расположенных вертикально друг над другом на внутренней стороне двери сейфа, поверните соответствующий лимб до появления в этом отверстии горизонтальной линии (**рис.3**).
3. Повторите эту операцию с оставшимися двумя отверстиями.

Когда во всех трех отверстиях будет видна горизонтальная линия, комбинационное устройство разблокируется и замок можно будет открыть. Теперь вы можете установить новую комбинацию согласно инструкции по смене кодовой комбинации (см.выше).

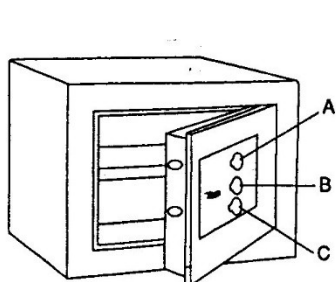


РИС. 1

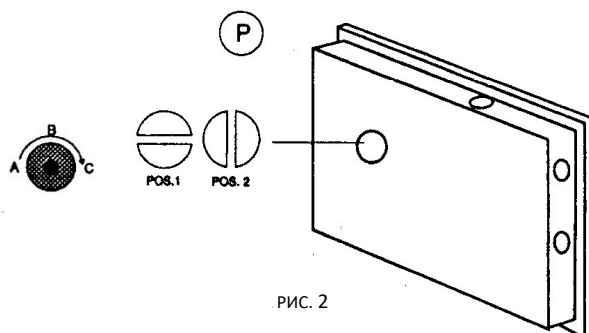


РИС. 2

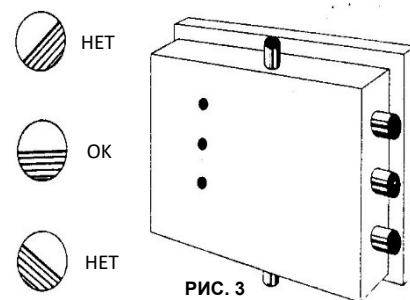


РИС. 3