

Замок кодовый электронный

SecuRam

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Замок поставляется с установленным заводским кодом 123456. Этот код используется для первоначального открытия сейфа.

ВНИМАНИЕ! Все операции по смене кода следует проводить при открытой двери сейфа. Не закрывайте дверь, пока несколько раз не проверите правильность установки нового кода!

1. Открывание двери сейфа

Наберите ваш шестизначный код, после введения последней цифры два раза мигнёт зелёный светодиод. При первом открытии сейфа используйте предустановленный заводской код — 123456.

После набора кода необходимо повернуть по часовой стрелке до упора штурвал запирающего механизма двери. Теперь можно открыть дверь.

Если в течение 4-х секунд после набора правильного кода не повернуть штурвал запирающего механизма, — замок сбросит набранный код, придется набирать кодовую комбинацию заново.

ВНИМАНИЕ! Не прикладывайте усилий к штурвалу до того как наберете ваш правильный код.

Если четыре раза неправильно набрать код (при этом каждый раз зелёный светодиод будет мигать три раза), замок будет заблокирован в целях безопасности на 8 минут (штрафной период) и перестанет реагировать на нажатие клавиш.

ВНИМАНИЕ! Нажатие любой клавиши во время блокировки может увеличивать штрафной период.

После окончания штрафного периода можно ввести правильный код и открыть сейф.

Если возникли проблемы.

Замок не открывается при вводе правильного кода, это может быть вызвано несколькими причинами.

1. Что-то давит на ригели: что-нибудь оказывает давление на дверь изнутри, или дверь зажала посторонний предмет.

Для того чтобы ослабить давление на замок, приведите штурвал запирающего механизма двери в полностью закрытое положение и введите код, замок должен будет открыться.

2. Закрывание двери сейфа

1. Полностью закройте дверь сейфа.
2. Поверните штурвал запирающего механизма двери против часовой стрелки до упора.

После этого замок закроется автоматически.

При эксплуатации сейфа не прикладывайте значительных усилий к поворотному штурвалу запирающего механизма двери, не пытайтесь его повернуть, если замок закрыт.

3. Установка нового кода замка

Код должен состоять из шести цифр.

В качестве кодов НЕ используйте простые комбинации с повторяющимися цифрами, а также персональную информацию (дату рождения, телефонный номер и т.д.) в коде.

Чтобы изменить код:

1) введите цифру «0» шесть раз;

2) введите существующий код (предустановленный заводской код 123456) один раз;
3) введите ваш новый код, состоящий из шести цифр, ДВА раза;
4) если ошиблись, подождите 30 секунд и повторите шаги с 1 по 3.

ВНИМАНИЕ! Перед закрыванием двери убедитесь в правильности установки нового кода.

Проверка правильности установки нового кода при открытой двери сейфа.

1) Не закрывая дверь сейфа (дверь сейфа должна быть распахнута более чем на 90 градусов), поверните против часовой стрелки штурвал запирающего механизма двери до упора — ригеля запирающего механизма выдвинутся из короба двери. Далее замок перейдёт в состояние «закрыто».

2) Проверьте, заблокирован ли запирающий механизм, поворачивая штурвал в обратную сторону.

3) Откройте замок новым кодом. Если новый код был установлен правильно, замок перейдёт в состояние «открыто» и запирающий механизм разблокируется. При повороте штурвала запирающего механизма двери — ригели запирающего механизма должны убраться обратно в короб двери. Замок открыт.

4) Не закрывая дверь сейфа, перепроверьте правильность установки нового кода ещё два раза.


ВНИМАНИЕ! Неправильная установка нового кода, утрата рабочего кода не является гарантийным случаем

4. Замена элементов питания

В случае некорректной работы замка необходимо незамедлительно заменить батарею питания на новую. Частые световые и звуковые сигналы при

открытии показывают, что батарея разряжена и нуждается в немедленной замене.

1. Снять клавиатуру с двери, простым смещением её вверх (как показано на картинке).
2. Заменить батарею внутри клавиатуры, соблюдая полярность. Аккуратно расположите провода внутри клавиатуры, чтобы не защемить их во время установки клавиатуры на место.
3. Установить клавиатуру на место, смещением её вниз.

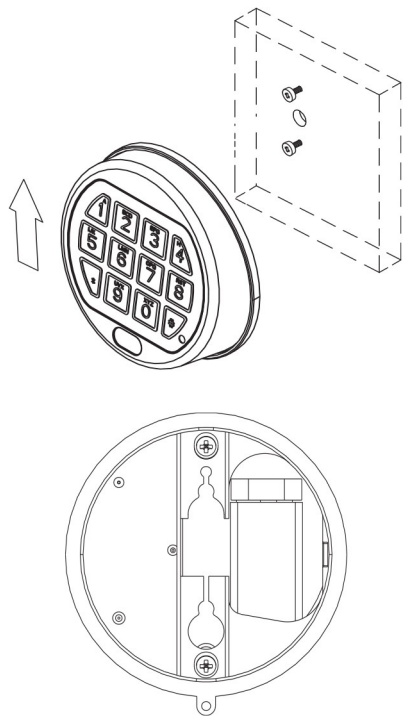

Компания-производитель рекомендует использовать одну щелочную 9V батарею «Duracell» и заменять её, по крайней мере, один раз в год.

После замены батареи несколько раз проверьте работоспособность замка при открытой двери сейфа, как это было описано выше, в пункте №3 «Установка нового кода замка».